

Los analizadores Qualistar,

Sinónimo de calidad y prestaciones



IEC 61000-4-30

EN 50160

IEC 61010

1000 V CAT III
600 V CAT IV

ANALIZADORES DE POTENCIA Y DE CALIDAD DE ENERGÍA

Miden todos los parámetros de tensiones, corrientes y potencias útiles para el diagnóstico al completo de una instalación eléctrica.

Capturan y guardan en paralelo todos los parámetros, transitorios, alarmas y formas de onda.

Una sencillez de uso demostrada.

QUALI *STAR+*

- 5 entradas de tensión y 4 entradas de corriente
- Modo Inrush durante 10 minutos
- Cálculo de potencia distorsionante
- IP67: modelo "todo terreno" disponible

True *InRush*



Dirigidos a los servicios de control y mantenimiento de edificios industriales o administrativos, los Qualistar permiten obtener una imagen al instante de las principales características de una red eléctrica. Manejables y precisos, estos instrumentos aportan asimismo numerosos valores calculados y diversas funciones de procesamiento.




Prevista para cubrir todas las aplicaciones 600 V CAT IV y 1.000 V CAT III según la norma IEC61010, la gama Qualistar+ pone a disposición una variedad de equipos que se adaptan según cada necesidad:

- ▶ C.A. 8331 y C.A. 8333: 4 entradas en tensión y 3 en corriente,
- ▶ C.A. 8336 y C.A. 8435: 5 entradas en tensión y 4 en corriente.

Toda la gama incluye un juego de identificadores/anillos que permiten personalizar los códigos de color en función de los países. Dotado de conectores IP 67 para una excelente estanqueidad el C.A. 8435 también es compatible con los accesorios de medida existentes del Qualistar.



Funciones

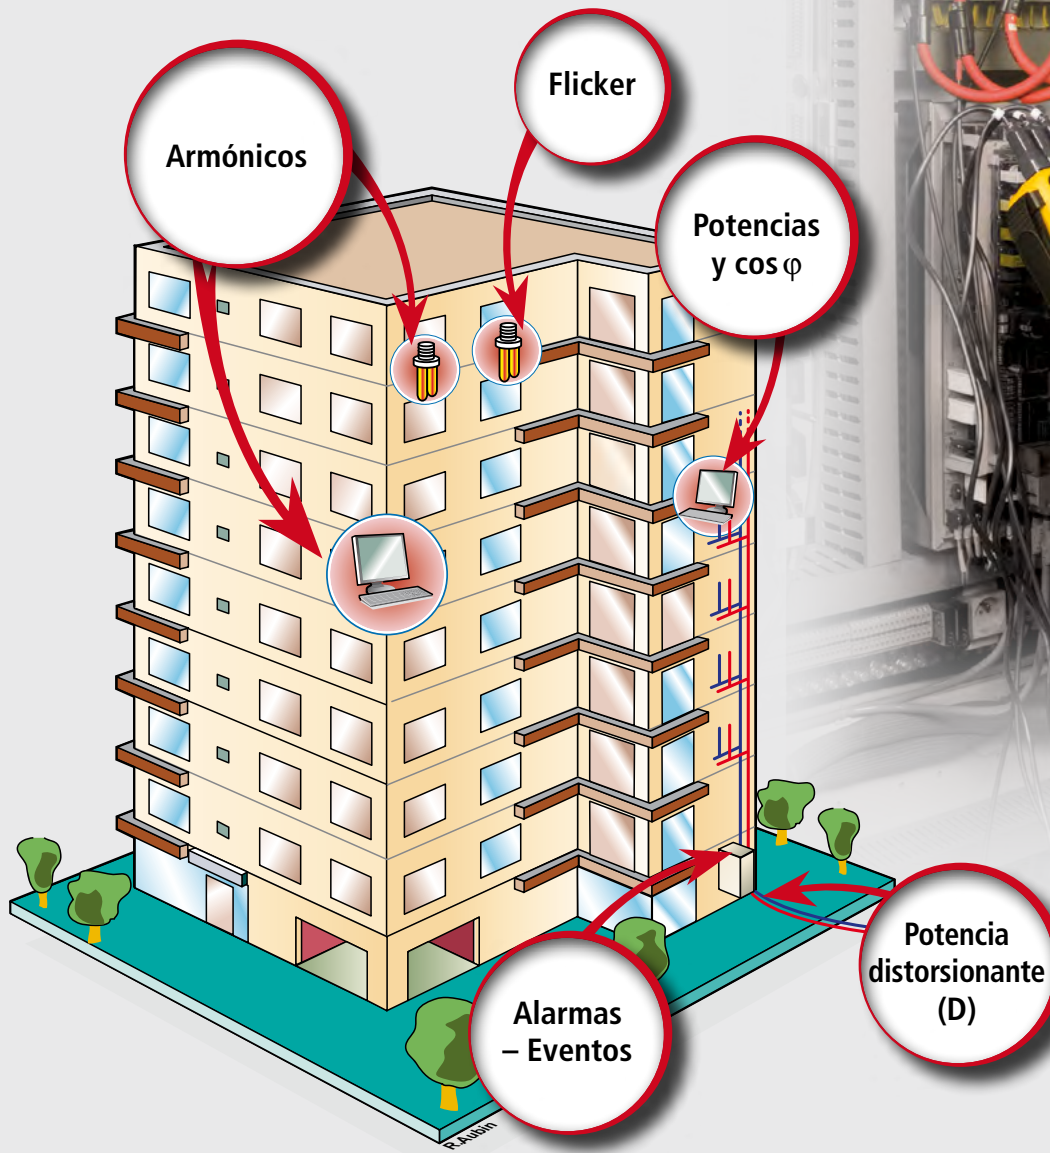

- ▶ Visualización en tiempo real de las formas de onda (4 tensiones y 4 corrientes)
- ▶ Medidas de tensiones y corrientes eficaces a la mitad de cada periodo
- ▶ Manejo intuitivo
- ▶ Reconocimiento automático de los distintos tipos de sensores de corriente
- ▶ Medida en todo tipo de instalación: trifásica, Aron...
- ▶ Toma en consideración de todas las componentes continuas
- ▶ Medida, cálculo y visualización de los armónicos hasta el orden 50°
- ▶ Visualización del diagrama fasorial de Fresnel
- ▶ Medida de las potencias P, Q, S y D, total y por fase
- ▶ Medida de las energías, total y por fase
- ▶ Cálculo del factor K & FHL


- ▶ Cálculo de las tensiones y corrientes distorsionantes
- ▶ Cálculo del factor de desplazamiento de potencia $\cos \phi$ (DPF) y del factor de potencia (PF)
- ▶ Inrush de hasta 10 minutos
- ▶ Capturas de centenares de transitorios de varias decenas de μs
- ▶ Cálculo de los flickers Pst & Plt
- ▶ Cálculo del desequilibrio (en corriente y tensión)
- ▶ Supervisión de la red eléctrica mediante configuración de alarmas
- ▶ IEC 61000-4-30 Clase B
- ▶ Memorización y registro de capturas de pantalla tanto de la imagen como de los datos
- ▶ Registro y exportación a PC
- ▶ Software de comunicaciones y descarga de datos en tiempo real con un PC

Funciones

Conexiones


Los Qualistar pueden utilizarse en todo tipo de redes eléctricas, desde las más sencillas hasta las más complejas:

- Monofásica, bifásica, trifásica con o sin neutro
- Todo tipo de instalación eléctrica 2, 3, 4 y 5 hilos
- Método 2 vatímetros
- ARON
- 2 elementos ½...

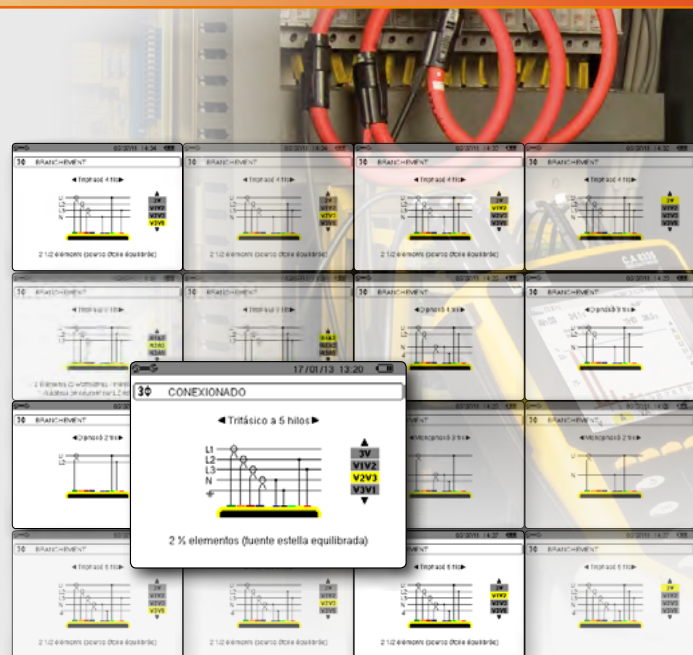

Inrush más largo... durante 10 minutos

El Inrush o corriente de inserción corresponde a la corriente de entrada máxima llamada por un dispositivo eléctrico cuando se enciende. Esta medida permite dimensionar correctamente la instalación eléctrica.

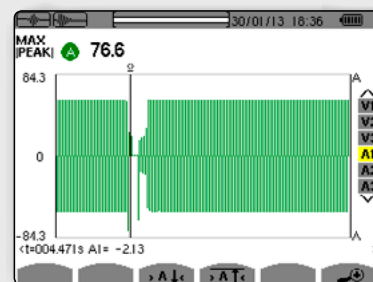

La medida del Inrush se realiza durante 10 minutos. Una vez elegido el modo de adquisición, RMS o pico, el Qualistar garantiza la captura completa.



Flicker de corta o larga duración

El parpadeo de la luz o flicker (término adoptado por la norma IEC/EN) caracteriza variaciones de tensión, que ocasionan por ejemplo fluctuaciones en la iluminación.

Según las normas vigentes, el nivel de flicker se expresa por dos parámetros:

- **El Pst (short term) o flicker de corta duración;** El cálculo del parámetro Pst, que participa en la evaluación del nivel de flicker, se basa en el procesado estadístico de la señal de tensión que se haya extraído como muestra. Se mide en un período de tiempo de 10 minutos.
- **El Plt (long term) o flicker de larga duración;** es un múltiple del Pst.
- Se mide en un período de tiempo de 2 horas.

Analizadores de potencia y calidad de energía


Las energías, incluso la Tonelada Equivalente de Petróleo

Los Qualistar realizan la medida de energía. Este modo indica todos los valores relativos a la potencia y a la energía.



- Teclas "start" y "stop" para iniciar y detener la acumulación de las energías.
- La gran variedad de unidades disponibles es una novedad: kW, Julio, tep nuclear, tep no nuclear, BTU, toe, TEP...

Cálculo del factor K de los transformadores

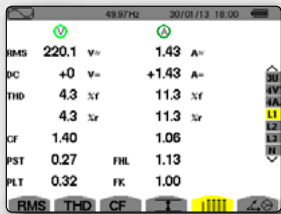

Las corrientes armónicas que circulan en una red provocan un aumento de las pérdidas en los devanados. En consecuencia, el transformador se calienta y disminuye la vida útil de los instrumentos conectados.





- cumplimiento de la norma NF EN 50464-3 para el cálculo de desclasificación de transformadores.
- los parámetros FHL y el factor K europeo se registran y miden simultáneamente.

Armónicos

Se miden todos los parámetros útiles: THD global y fase por fase en U, I, V, VA, desfase de los armónicos.


Según el modelo, la función armónicos en VA y el "modo experto" están disponibles.

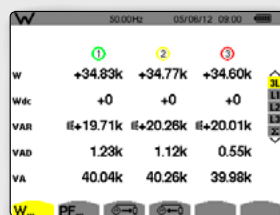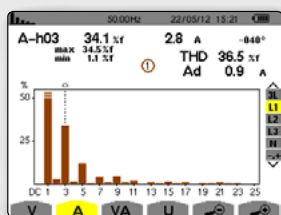

¡NUEVO!

La medida de los armónicos va más allá:

- cálculo de los armónicos en %f y %r
- descomposición de armónicos en el conductor de neutro
- cálculo de tensiones y corrientes distorsionantes

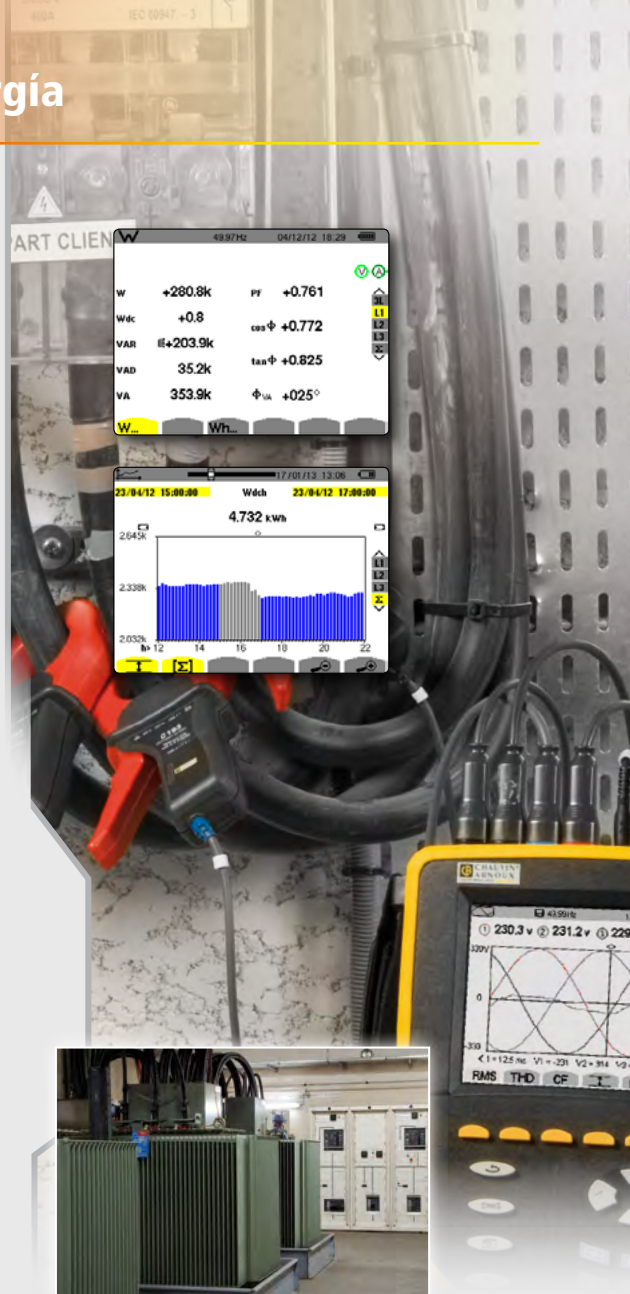

Potencia distorsionante

¡Novedad!

La descomposición de las potencias reactivas, con noción de potencia no activa (N), de potencia distorsionante (D), y de potencias reactivas (Q y Q1).

- La descomposición de la potencia reactiva para conocer la potencia distorsionante, ligada a los armónicos (VAD).
- La potencia distorsionante para el dimensionamiento de los filtros antiarmónicos.
- La potencia reactiva (var) de la fundamental para el dimensionamiento de la batería del condensador para corrección.


Configuración

- ▶ El usuario introduce directamente los parámetros generales del instrumento (fecha y hora, contraste de la visualización, color, etc.).
- ▶ Los menús, pantallas de ayuda o ventanas emergentes están traducidos en todos los idiomas.
- ▶ Selecciona el tipo de red a la cual el Qualistar está conectado.
- ▶ Configura los parámetros de medida y de registro.

Visualización



Idiomas

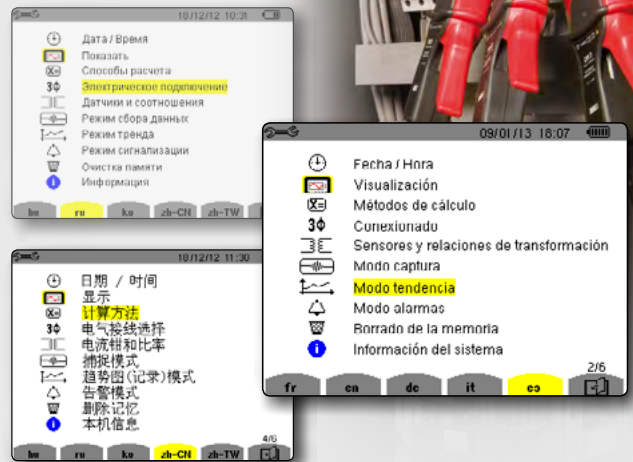

Ratios y sensores

Durante su conexión, el Qualistar reconoce automáticamente los sensores de corriente. La configuración de los ratios permite obtener **una lectura directa de las medidas** en el primario del transformador.




Los prácticos

Con acceso en el frontal de los Qualistar, la captura de pantallas se realiza sencillamente mediante la pulsación de una tecla.

En los Qualistar es posible acceder a la Ayuda en cualquier momento.

Ayuda

En caso de dudas, puede obtener explicaciones claras de las funciones relacionadas con la pantalla que se visualizan mediante la tecla **Ayuda**.

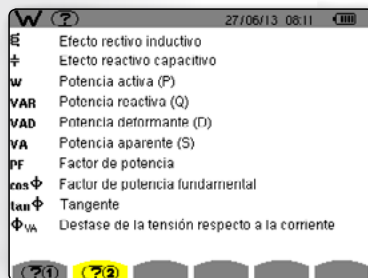

Fotografía de la pantalla

Si pulsa esta tecla, el instrumento efectúa una copia de pantalla. El almacenamiento de la pantalla visualizada es automático y se le aplica una fecha y hora.



Visualización

Visualizar instantáneamente las características de una red



OBSERVACIÓN



Gráfico

Los Qualistar permiten visualizar todas las entradas simultáneamente. Las medidas aparecen en forma de ondas, valores o incluso en forma de una representación de Fresnel.

¡Visualizar todos los canales simultáneamente!

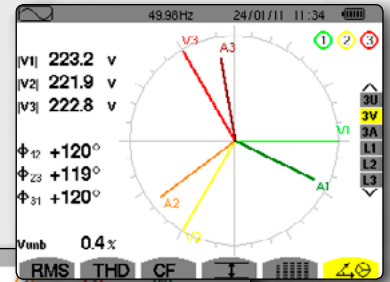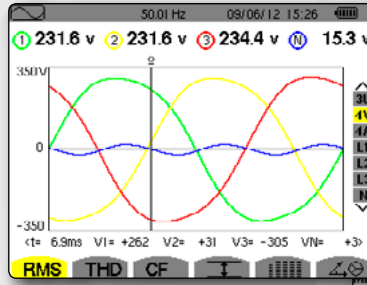

	RMS	THD	CF	I
1	1283	1237	1333	A=
2	862.9	832.0	887.6	78.7 A=
3	783.0	745.0	788.0	A=
PK+	+1260	+1202	+1275	+ 87.5 A
PK-	-1268	-1204	-1285	- 88.3 A


DIAGNÓSTICO





Modo Armónicos

THD global y fase por fase en U, I, V, VA en %, y valor RMS, desfase de armónicos. Tienen el modo experto de la función Armónicos en el calentamiento del neutro o en máquinas rotativas.

THD FASE POR FASE

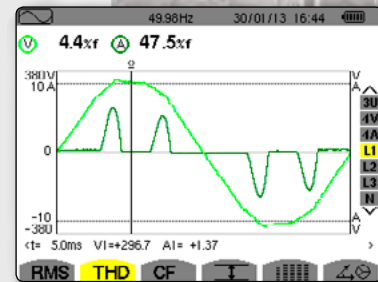


THD GLOBAL

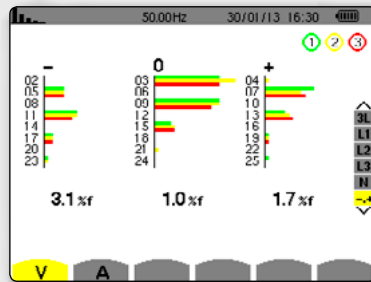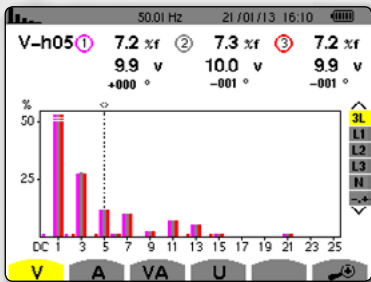


W Modo Potencias/Energías

Este modo muestra todos los valores relativos a la potencia y la energía. Las teclas "start" y "stop" permiten, respectivamente, activar o parar la acumulación de las energías.

MEDIDA DE POTENCIA

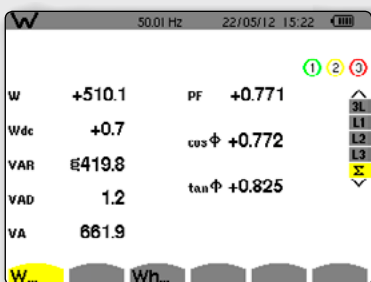

INTEGRACIÓN DE POTENCIA / ENERGÍA EN UN PERIODO

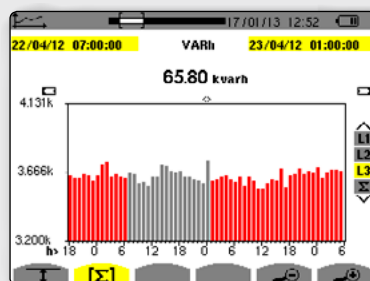

Vigilarlo todo,

Configuración




Modo Registro

- Más de 450 valores registrables con todos los parámetros deseados y su visualización gráfica.
- Período de registro y cadencia de memorización programables.


¡Novedad! El inicio rápido:

- Inicio inmediato del registro.
- Indicación de los valores Mín./Máx. automática.
- Finalización automática de los nombres de campañas.

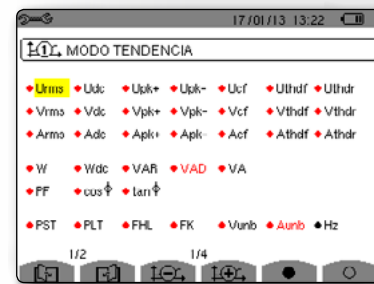


Modo Alarmas

- Hasta 40 alarmas configurables simultáneamente
- Parámetros de los rebasamientos de umbrales a controlar durante la configuración.
- Para cada rebasamiento del umbral de alarma, registro con fecha y hora del evento con duración y valores extremos.
- Se puede cambiar la fecha de fin de alarmas.

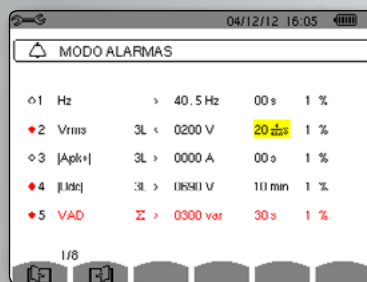


Modo Transitorios

- Captura de eventos en la tensión y corriente con rebasamientos en umbrales.
- Captura de centenares de transitorios.
- Visualización de eventos hasta unas decenas de μ s.

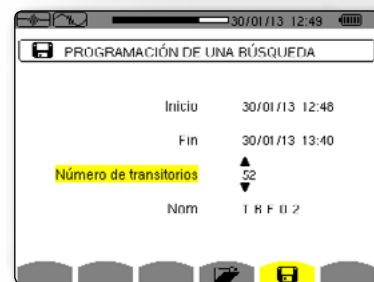

Inrush & TrueInrush

- Vigilancia de la corriente de arranque de una carga durante el encendido.
- Registra las corrientes, las tensiones y la frecuencia.
- Para el dimensionamiento correcto de la instalación eléctrica.
- Para la visualización de los defectos de conmutación de fuente.

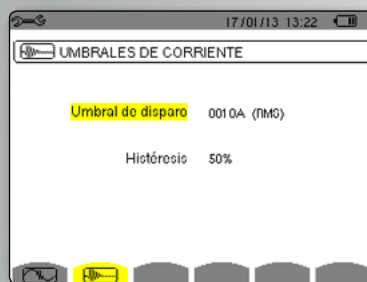

más parámetros

Adquisición en curso


Análisis



Durante la adquisición:

- Funcionamiento en paralelo de varios modos,
- Consulta de los datos mientras la campaña sigue en curso.




El usuario puede visualizar todos los parámetros, lo que facilita su consulta en cada momento.

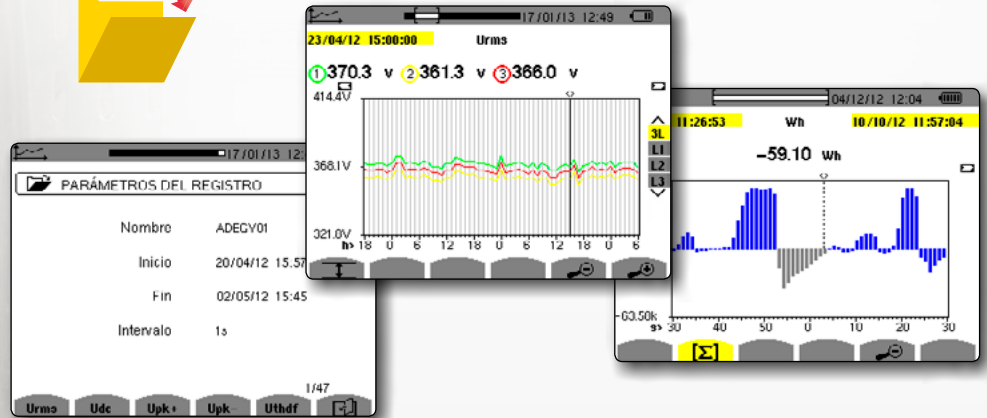

Nombre	Inicio	Fin
TRY01	20/04/12 15:43	> 03/05/12 09:53
11R-02	04/12/12 18:00	> 06/12/12 18:00
ADEG	13/01/13 13:26	> 13/01/13 14:11

Fecha	Hora	Parámetro	Valor	Umbral
20/04/12	15:43	L1 Vthd	231%	2s
15:49	L2 Urms	0V	2s	36min/16s
16:30	L2 Urms	215V	43	
16:43	L1 Arms	1A	1s	
16:50	L3 Urms	218V	2d13h	
23/04/12	15:49	L2 Urms	213V	12h5min

Nombre	Evento	Fecha	Hora	Valor	Parámetro
TRY01	053	20/04/12	15:46:47	.507	V2
	054	20/04/12	15:46:51	1.59	V2
	055	20/04/12	15:46:51	.681	V2
	056	20/04/12	15:46:52	.689	V2
	057	20/04/12	15:47:00	.153	V2
	058	20/04/12	15:47:07	.126	V2
	059	20/04/12	15:47:14	.210	V2
	060	20/04/12	15:47:16	.981	V1

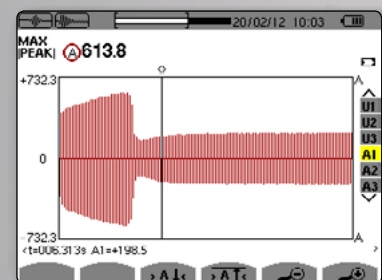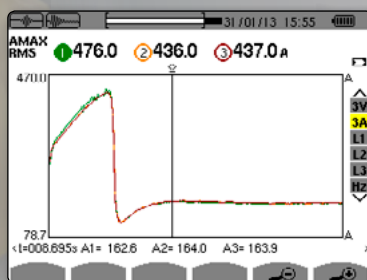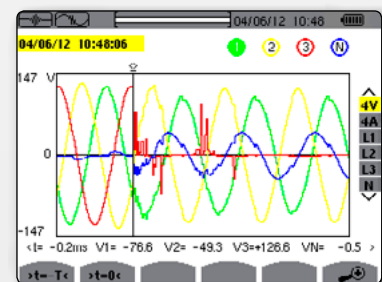

¡NOVEDAD!

C.A 8435 especial todo terreno

C.A 8435, **sólido y estanco**, el Qualistar+ es todo terreno e idóneo bajo cualquier condición meteorológica!



- Utilización en interior y exterior, incluso bajo la lluvia
- 5 entradas de tensión, 4 entradas de corriente
- Registro en continuo y en simultáneo de todos los parámetros
- Vigilancia con alarmas
- Todo tipo de instalación

IP 67



Se han desarrollado tapones específicos para garantizar una estanquidad máxima del analizador C.A. 8435.

Debido a su robustez, el maletín está indicado para un uso industrial, en fábricas, talleres de producción, etc. Es tan sólido que resiste también las salpicaduras sólidas o líquidas.



El cable de alimentación a la red, los juegos de cables de tensión y Amp**FLEX**[™] son accesorios específicos a este modelo.

Accesorio Essailec para todos los Qualistar

Un cable con conector ESSAILEC permite realizar pruebas sin perturbación ni interrupción del circuito de alimentación en los contadores, los relés de protección instalados en los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad o tensión. La principal ventaja es la rapidez y sencillez de la medida con una seguridad máxima para el usuario.



Accesorios y software


ACCESORIOS



Modelo	MN93	MN 93A	MA193-250	MA193-350	PAC93	A196-450 A193-450	A193-800	C193	E3N	J93
Rango de medida	500 mA a 200 Aac	0,005 Aac a 100 Aac	100 mA a 10 kAac	100 mA a 10 kAac	1 A a 1000 Aac 1 A a 1300 Adc	100 mA a 10 kAac	100 mA a 10 kAac	1 A a 1000 Aac	50 mA a 10 Aac/bc 100 mA a 100 Aac/bc	50 A a 3500 Aac 50 A a 5000 Aac
Diámetro de encierre / longitud	20 mm	20 mm	Ø 70 mm / 250 mm	Ø 100 mm / 350 mm	1 x Ø 39 mm 2 x Ø 25 mm	Ø 140 mm / 450 mm	Ø 250 mm / 800 mm	52 mm	11,8 mm	72 mm
IEC 61010	600 V CAT III / 300 V CAT IV		1000 V CAT III / 600 V CAT IV		600 V CAT III / 300 V CAT IV	1000 V CAT III / 600 V CAT IV		600 V CAT IV	600 V CAT III / 300 V CAT IV	600 V CAT III / 1000 V CAT IV

SOFTWARES

El tratamiento de las medidas realizadas con los Qualistar se efectúa mediante dos softwares; **Power Analyzer Transfer** de serie y el **DataView** en opción.

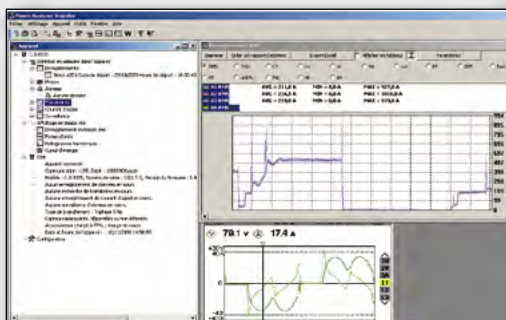

Power Analyzer Transfer

- Configuración del instrumento: setup, registro, alarmas
- Visualización en tiempo real
- Procesado de los datos registrados y de las alarmas
- Transferencia de las impresiones de pantalla y de los transitorios
- Exportación de los datos a una hoja de cálculo Excel
- Exportación de los datos en forma gráfica con Windows™



DataView®

Fácil de usar, el software **DataView** reconoce automáticamente el instrumento conectado al PC, y abre el menú correspondiente. El usuario accede directamente:


- Gestión de bases de datos
- Gestión de informes según la norma IEC 50160

DataView es compatible con otros productos Chauvin Arnoux®:

Analizadores de energía Qualistar+, analizadores de potencia C.A. 8220 y C.A. 8230, pinzas multimétricas F400 y F600 Y otros instrumentos de medida.

Sistema operativo mínimo requerido:

Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 y 8.

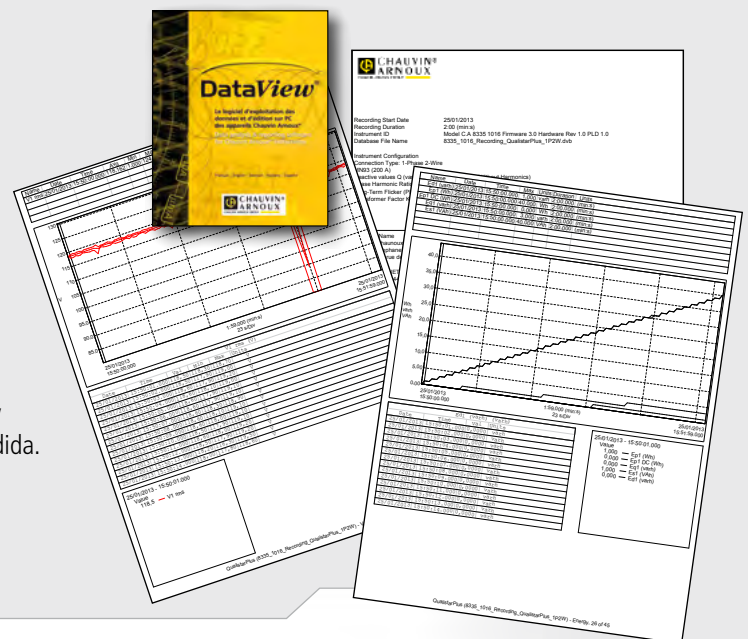

EN 50160

La norma europea IEC 50160 regula la calidad de la tensión distribuida por las empresas comercializadoras de electricidad. Para definir la calidad de esta tensión, una campaña de medida debe llevarse a cabo en 7 días con un instrumento que cumpla la norma IEC 61000-4-30.

Las medidas corresponden a los distintos tipos de perturbaciones que pueden alterar la tensión: bajas de tensión, interrupciones de tensión, sobretensiones, variaciones lentas de la tensión, variaciones de la frecuencia de red, desequilibrio de la tensión, armónicos, variaciones rápidas de la tensión, flicker. Una vez realizadas estas medidas, los datos registrados se analizan.

El software PAT configura automáticamente el instrumento según la norma IEC 50160. El software DataView® permite la edición automática del informe, también, según la norma IEC 50160.

Características técnicas

	C.A 8331	C.A 8333	C.A 8336	C.A 8435
Número de canales	3U / 4I		4U / 4I	
Número de entradas	4V / 3I		5V / 4I	
Tensión (TRMS AC+DC)	de 2 V a 1000 V			
Ratio de tensión	hasta 500 kV			
Corriente (TRMS AC+DC)	Pinzas MN MN93: de 500 mA a 200 AAc ; MN93A: de 0,005 AAc a 100 AAc			
Pinzas C193	1 A a 1 000 AAc			
Pinzas AmpFLEX™ o MA193	100 mA a 10 000 AAc		30 A a 6 500 AAc	
Pinza PAC93	1 A a 1 300 AAc/dc			
Pinza E3N	50 mA a 100 AAc/dc			
Ratio de corriente	hasta 60 kA			
Frecuencia	40 Hz a 69 Hz			
Potencias	W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ			
Energías	Wh, varh, VAh, VADh			
Armónicos	sí			
THD	sí, del orden 0 a 50, fase			
Modo Experto	-	sí		
Transitorios	-	50	210	
Flicker (Pst Y Plt)	sí			
Modo Inrush	-	sí sobre 4 periodos	sí > 10 minutos	
Desequilibrio	sí			
Registro	sí			
Mín. / Máx.	De una selección de parámetros en un muestreo máx.			
De una selección de parámetros en un muestreo máx.	4 h a 2 semanas	Unos días a varias semanas	2 semanas a varios años	
Alarmas	-	4 000 de 10 tipos distintos	10 000 de 40 tipos distintos	
Peak	sí			
Representación vectorial	automática			
Visualización	Pantalla TFT a color ¼ VGA 320 x 240 diagonal 148 mm			
Captura de Pantallas y Curvas	12	50		
Seguridad eléctrica	IEC 61010 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV			
Índice de protección	IP53 / IK08		IP67	
Idiomas	más de 27			
Interfaz de comunicaciones	USB			
Autonomía	hasta 13 horas			
Alimentación	Batería recargable 9,6 V NiMH o alimentación de red			
Dimensiones	240 x 180 x 55 mm		270 x 250 x 180 mm	
Peso	1,9 kg		3,7 kg	

ESTADOS DE ENTREGA PARA C.A 8336, C.A 8333 Y C.A 8331

Modelos sin sensores: Un analizador Qualistar+ suministrado con una bolsa para accesorios, 5 cables tensión banana 4 mm de 3 m, 5 pinzas cocodrilo, un juego de identificación 12 colores de los cables y entradas, una película protectora de pantalla antirrayado (pegada), un cable USB, un cable de alimentación a la red, un alimentador, un ficha de seguridad, un CD con manual de instrucciones en varios idiomas y un CD software PC de transferencia de datos (Power Analyser Transfer).

ESTADO DE ENTREGA PARA C.A 8435

C.A 8435 AMP450: suministrado con una bolsa n°22, un cable USB, un cable de alimentación a la red IP67, 4 sensores de corriente tipo AmpFLEX™ 450 IP67-A196, 5 cables de 3 m banana negros IP67-BB196, 5 pinzas cocodrilo que se pueden bloquear, un juego de identificación de 12 colores para cables y entradas, un film de protección de pantallas antirrayas (montada), una ficha de seguridad, un manual de instrucciones en CD y un software PC de descarga de datos en CD (Power Analyser Transfer).

Referencias para los pedidos

C.A 8336 únicamenteP01160591
C.A 8333 únicamenteP01160541
C.A 8331 únicamenteP01160511
C.A 8435 únicamenteP01160585
C.A 8435 AmpFLEX™ 450 mmP01160587

Accesorios

Pinza MN93P01120425B	Film pantalla QualistarP01102059
Pinza MN93AP01120434B	Juego anillos marcadoresP01102080
MiniFLEX™ MA193, 250 mmP01120580	Juego de tapones (C.A 8435)P01102117
MiniFLEX™ MA193, 350 mmP01120567	Juego de 5 cables banana 3 m IP67 (BB196)P01295479
Pinza PAC93P01120079B	Bolsa de cuello n° 21P01298055
Pinza AmpFLEX™ A193 450 mmP01120526B	Bolsa estándar n° 22P01298056
Pinza AmpFLEX™ A193 800 mmP01120531B	Cable USB-A USB-BP01295293
Pinza AmpFLEX™ A196 450 mm IP67P01120552	Adaptador 5 AP01101959
Pinza C193P01120323B	Alimentador red (C.A 8331-33-35-36)P01102057
Pinza E3NP01120043A	Cable de alimentación a la red IP67 (C.A 8435)P01295477
Adaptador para E3N*P01102081	Dataview®P01102095
Alimentación de red para E3N*P01120047	Pinzas cocodrilo que se pueden bloquear (x 5)P01102099
Pack de bateríasP01120110	Kit de cables banana(x 5), pinzas cocodrilo (x 5)P01295483
Pinza J93P01296024	y 1 juego de anillos de coloresP01295483
Conector ESSAILECP01102131	Kit de cables banana (x 4), pinzas cocodrilo (x 4)P01295476
		y 1 juego de anillos de coloresP01295476